

LOVIREA DEGETULUI

Ghidul utilizatorului

Felicitări

Tocmai ți-ai cumpărat accesoriul perfect care te va ajuta pe tot parcursul educației și al vieții câinelui tău.

Datorită acestui kit pentru mâini libere, vă ocupați de treburile voastre păstrând controlul câinelui dumneavoastră.

Acest ghid al utilizatorului explică cum să utilizați „Finger Kick” cu telecomanda compatibilă.

„Finger Kick” folosește transmițătorul ca releu.

Datorită codului unic dat telecomenzii, este strict imposibil să existe interferențe cu echipamente similare sau alt transmițător folosit de un vecin.

„Finger Kick” a fost testat cu succes în condiții extreme de utilizare (de la -20°C la +60°C, precum și în aer decât în apă).

Compatibilitate

„Finger Kick” este compatibil cu următoarele telecomenzi:

Gama Tiny Trainer:

TT1000: la distanță 1000 de metri, 9 niveluri de stimulare și 3 moduri, pentru 2 câini.

Gama Pro Trainer:

PT3000: la distanță 3000 de metri, 18 niveluri de stimulare și 8 moduri, pentru 2 câini.


BEAGLE MASTER: la distanță 4000 de metri, 18 niveluri de stimulare și 6 moduri, 4 câini.

Puteți folosi atâtea „Finger Kick” câte butoane de stimulare există pe telecomandă, adică:


4 pentru Pro Trainer (PT3000 și Beagle Master)

2 pentru TT1000

Funcționare

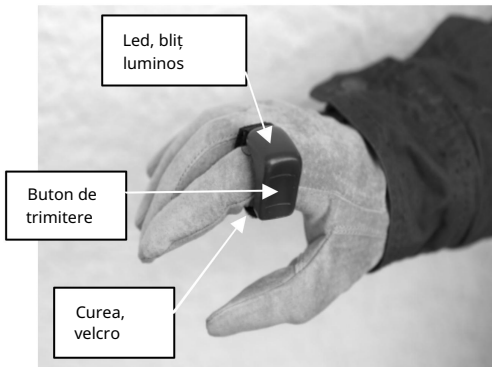

„Finger Kick” folosește telecomanda ca releu pentru distanțe lungi. Deci este important ca „Finger Kick” să fie în raza de acțiune a telecomenzii, adică la mai puțin de 5 metri.

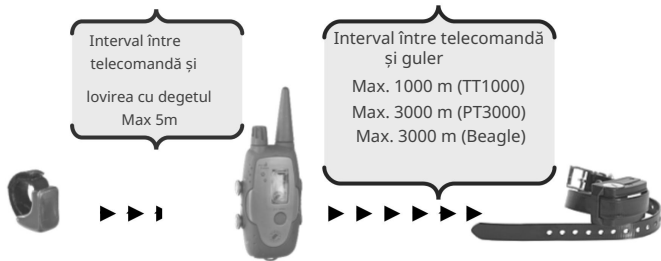

Vă sfătuim să puneți telecomanda într-unul din buzunar.

Atenție, raza de acțiune a telecomenzii (distanță telecomandă-guler-receptor) poate fi redusă dacă plasați telecomanda într-un loc prost (în fundul unei geți, în buzunarul pentru genunchi,...)

Observație:

Corpul poate acționa ca o barieră pentru răspândirea valului între „Finger Kick” și telecomandă.

Inițializare

Pentru a utiliza „Finger Kick”, este important să îl legați cu butonul telecomenzii.

Procedură:

1. Pe telecomandă, apăsați simultan butonul ales și butonul de programare (butonul central pentru PT3000 și BEAGLE MASTER sau butonul inferior pentru TT1000).
2. Apăsați până când ecranul LCD pâlpâie.
3. Apăsați mai mult de o secundă pe butonul „Finger Kick”. ATENȚIE, trebuie să faceți asta timp de aproximativ zece secunde. În caz de defecțiune, începeți din nou cu pasul 1.
4. Când ecranul LCD încetează să pâlpâie, „Finger Kick” este conectat la butonul telecomenzii.

Observație:

1. Gulerul-receptor trebuie să fie sincronizat cu telecomandă pentru a utiliza „Finger Kick”
2. Receptorul trebuie să fie pe mai mult de 50 cm de telecomandă pentru a asigura o bună conexiune între cele două elemente.
3. Pentru a conecta „Finger Kick” la o altă telecomandă, trebuie să îndepărtați telecomanda anterioară de la cel puțin șase metri și să începeți din nou procedura de inițializare.

Utilizare

Apăsăți butonul „Finger Kick” în timp ce o faceți pentru a utiliza telecomanda. Nu există niciun buton „pornit-oprit”. Când apăsați butonul, activați automat funcționarea.

De la ultima apăsare, sistemul reacționează instantaneu la fiecare atingere. După o jumătate de oră în stand-by, timpul de reacție este de aproximativ o secundă.

După 4 ore în stand-by, trebuie să reactivați sistemul apăsând o atingere a transmițătorului.

Ajutor

Când apăsați pe buton, trebuie să vedeți o lumină intermitentă. În cazul în care nu există bliț, bateria cu o durată de viață estimată de la 7 la 10 ani în utilizare normală este cu siguranță epuizată.

Ordin. Vă rugăm să returnați dispozitivul distribuitorului dvs.

Când apăsați butonul, apare un bliț, dar nu se întâmplă nimic:

- o Inițializați „Finger Kick” pe telecomandă,

- o Inițializați un receptor pe telecomandă (consultați ghidul utilizatorului la distanță).

Caracteristici tehnice

Dimensiuni	27x30x17 mm
Greutate	6 gr
Impermeabil	
Baterie	CR1025, 3V 30mAh
Frecvență	2,4 GHz
Putere	<1mW

CONFORMITATE

Toate echipamentele electronice de dresaj de câini proiectate și furnizate de Martin System au fost supuse unor teste de conformitate europene.

Vă rugăm să consultați autoritățile locale competente înainte de orice utilizare în afara țărilor UE.



RECICLARE

Reglementările prevăd că toate deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie reciclate. Dacă nu mai folosiți echipamentul dvs. de dresaj de câini sau este ireparabil, nu trebuie să îl aruncați la gunoiul menajer normal, ci să îl returnați distribuitorului dvs. sau, dacă acest lucru nu este posibil, contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți pentru mai multe informații. informație.

Fabricat în conformitate cu instrucțiunile din

ECMA