

UJJRÖGTÉS

Felhasználói kézikönyv

Gratulálunk

Ő most vásárolta meg a tökéletes kiegészítőt, amely segíti Öt kutyája oktatásában és életében.

Ennek a Hand Free Kitnek köszönhetően ő gondoskodik ügyeiről, miközben kutyája irányítja az irányítást.

Ez a használati útmutató elmagyarázza, hogyan kell használni a „Finger Kick” funkciót a kompatibilis távirányítóval.

Az "ujjrúgás" az adót használja reléként.

A távirányító tónak adott egyedi kódoknak köszönhetően szigorúan kizárt, hogy a szomszéd által használt hasonló berendezésekkel vagy egyéb adókkal zavarjanak.

Az "Finger Kick"-et extrém használati körülmények között is sikeresen tesztelték (-20°C és +60°C között, valamint levegőn, mint vízben).

Kompatibilitás

Az "Finger Kick" a következő távirányítókkal kompatibilis:

Apró edző választék:

TT1000: távoli 1000 méter, 9 stimulációs szint és 3 mód, 2 kutyának.

Pro Trainer termékcsalád:


PT3000: távoli 3000 méter, 18 stimulációs szint és 8 üzem mód, 2 kutyának.

BEAGLE MASTER: távoli 4000 méter, 18 stimulációs szint és 6 mód, 4 kutya.

Annymint "Finger Kick" -et használhat, ahány stimulációs gomb van a távirányító tón, pl.

4 a Pro Trainerhez (PT3000 és Beagle Master)
2 a TT1000-hez

Mű ködés

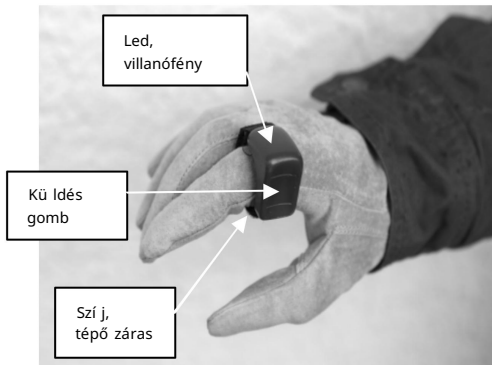

Az "Finger Kick" a távirányítót használja reléként nagy távolságra. Ezért fontos, hogy az "Finger Kick" a távirányító hatótávolságán belül legyen, azaz kevesebb, mint 5 méter.



Javasoljuk, hogy a távirányí tót helyezze az egyik zsebébe.

Vigyázat, a távirányí tó hatótávolsága (távirányí tó-gallér-vevő) csökkenhet, ha rossz helyre teszi a távirányí tót (a táska aljára, a térdzsebbe,...)

Megjegyzés:

A test gátat jelenthet az ujjrúgás és a távirányí tó között terjedő hullám ellen.

Inicializálás

Az "Finger Kick" használatához fontos, hogy összekapcsolja a távirányító gombjával.

Eljárás:

1. A távirányító tón nyomja meg egyszerre a kiválasztott gombot és a programozó gombot (a központi gomb a PT3000 és BEAGLE MASTER vagy alacsonyabb gomb a TT1000-hez).
2. Nyomja addig, amíg az LCD-képernyő villogni nem kezd.
3. Nyomja meg egy másodpercnél tovább az "Ujjrúgás" gombját. VIGYÁZAT, ezt körülbelül 1 másodpercig kell megtennie. Hiba esetén kezdje újra az 1. lépéssel.
4. Amikor az LCD-képernyő abbahagyja a villogást, a „Finger Kick” a távirányító gombjához csatlakozik.

Megjegyzés:

1. A nyakörv-vevő t szinkronizálni kell a távirányítóval az "ujjrúgás" használatához
2. A vevő nek a távirányító tól több mint 50 cm-re kell lennie, hogy biztosítsa a két elem közötti jó kapcsolatot.
3. A "Finger Kick" egy másik távvezérlő höz való csatlakoztatásához legalább hat méterrel el kell távolítani az előző távirányítót, és újra kell kezdenie az inicializálási eljárást.

Használat

Nyomja meg az "Finger Kick" gombot, miközben használja a távirányítót. Nincs "be-ki" gomb. Ha megnyomja a gombot, automatikusan bekapcsolja a műkódot.

Az utolsó nyomástól kezdve a rendszer minden érintésre azonnal reagál. Fél óra készenléti idő után a reakcióidő körülbelül egy másodperc.

4 óra készenléti állapot után újra kell aktiválni a rendszert az adó érintésének megnyomásával.

Segítség

A gomb megnyomásakor fényvillanást kell látnia. Vaku hiányában az akkumulátor normál használat mellett 7-10 évre várható élettartama biztosan lemerül. Kérjük, adja vissza a készült léket a forgalmazójához.

A gomb megnyomásakor villogni kezd, de nem történik semmi:

- o Inicializálja a „Finger Kick” funkciót a távirányítón.
- o Inicializálja a vevőt a távvezérlőhöz (lásd a távoli használati útmutatót).

Műszaki jellemzők

Méret	27x30x17 mm
Súly	6 gr
Vízálló	
Akkumulátor	CR1025, 3V 30mAh
Frekvencia	2,4 GHz
Erő	<1mW

MEGFELELŐ SÉG

A Martin System által tervezett és szállított összes elektronikus kutyakiképző berendezést európai megfelelő ségi teszteknek vetették alá. Kérjük, konzultáljon a helyi illetékes hatóságokkal, mielőtt az EU országain kívül használná fel.



ÚJRAFELDOLGOZÁS

A szabályozás kimondja, hogy minden hulladék elektromos és elektronikus berendezést újra kell hasznosítani. Ha a kutyakiképző felszerelését már nem használja, vagy az javíthatatlan, ne dobja ki a normál háztartási szemétkébe, hanem adja vissza a kereskedőjének, vagy ha ez nem lehetséges, további információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. információ.

Az utasításoknak megfelelően gyártva

ECMA