

ANTRENOR PRO

# PT3000

MANUALUL UTILIZATORULUI



RO

**M**A<sup>®</sup>RTIN  
SYSTEM



<b>SOMMAIRE</b>	
DESCRIERE	4
PORNIRE/OPRIRE TELECOMANDA	7
NIVEL DE STIMULARE	7
MOD DE OPERARE	10
BATERIE	11
CUM SĂ ÎMPERECEZI O LOVITURĂ CU DEGETUL	11
CUM SE FOLOSEȘTE LOVIREA DEGETULUI	11
CUM SE PERECHEAZĂ UN GULER DE ANTRENAMENT	12
ÎNȚREȚINERE	12
RECICLARE	12
SPECIFICATII TEHNICE	13
GARANȚIE	14
CONFORMITATE	15

## DESCRIERE

Telecomanda Pro Trainer 3000 este capabilă să controleze până la 2 gulere diferite pe o rază lungă de acțiune (până la 3000 m cu un micro guler pentru antrenor).

Telecomanda este compatibilă cu:


- Lovitura cu degetul
- Micro guler
- Produs Chameleon®

Cele 4 butoane de stimulare pot fi configurate separat în moduri diferite și la diferite niveluri (vezi mai jos)



1. Butonul de stimulare 1A
2. Butonul de stimulare 1B
3. Butonul de stimulare 2A
4. Butonul de stimulare 2B
5. Antenă externă
6. Buton de rotație (nivel)
7. Afiș
8. Magnet (pentru a porni/opri un guler)
9. Buton de program
10. Atașare și șnur
11. Șuruburi pentru baterie

1. Butonul de stimulare 1A
2. Butonul de stimulare 1B
3. Butonul de stimulare 2A
4. Butonul de stimulare 2B
5. Antenă externă
6. Buton de rotație (nivel)
7. Afiș
8. Magnet (pentru a porni/opri un guler)
9. Buton de program
10. Atașare și șnur
11. Șuruburi pentru baterie

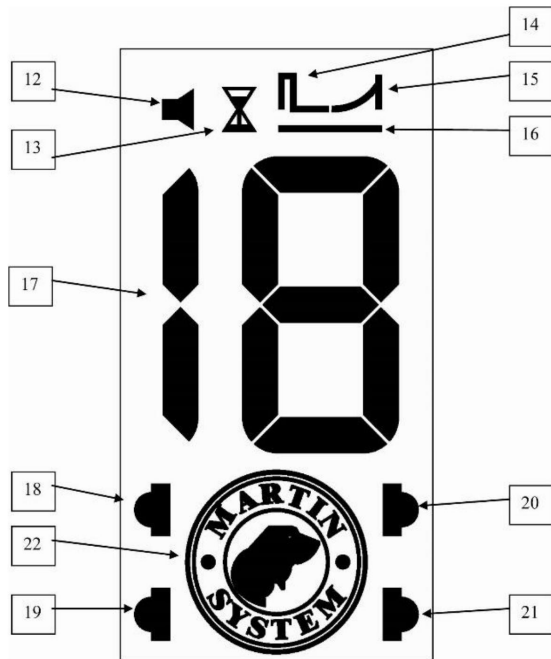

12. Ton 13.

Preavertizare 14.

Bliț

15. Stimul în

creștere 16.

Continuu 17. Nivel de stimulare

18. Butonul 1A activat

19. Butonul 1B activat

20. Butonul 2A activat

21. Butonul 2B activat

22. Logo Martin System®

## PORNIRE/OPRIRE TELECOMANDA

Pentru a porni telecomanda, apăsați scurt orice tastă (1, 2, 3, 4 și 9). Ecranul LCD arată apoi nivelul de intensitate (5) și modul de operare selectat.

Telecomanda se oprește automat după 3,5 ore fără activitate. Pentru a economisi bateria, este posibil să comutați telecomanda rotind butonul de rotație în sens invers acelor de ceasornic până la „sub zero”

## NIVEL DE STIMULARE

Nivelul de stimulare este selectat cu telecomanda. Când telecomanda este pornită, nivelul selectat este afișat pe ecranul LCD (nivel corespunzător butonului activ).

Deoarece fiecare buton poate fi programat separat, mai întâi selectați butonul fie printr-o apăsare scurtă consecutivă a butonului de program (9), fie prin apăsarea butonului selectat. Pe afișaj, simbolul corespunzător va fi activat (de la 18 la 21).

Pentru a schimba nivelul, rotiți butonul de rotație de la 0 la 18.


Semnalul sonor de la nivelul 0 este un clicker.. Acesta poate fi schimbat într-un bip cu cheia USB Emily.

Iată un grafic al nivelului de stimulare:

Nivel	Senzație [ $\mu\text{A}^2\text{s}$ ]
Nivelul 1	0,24
Nivelul 2	0,54
Nivelul 3	2,83
Nivelul 4	8,87
Nivelul 5	32,51
Nivelul 6	74,09
Nivelul 7	131,97
Nivelul 8	209,42
Nivelul 9	413,96
Nivelul 10	1412,45
Nivelul 11	2509,26
Nivelul 12	3721,90
Nivelul 13	5190,78
Nivelul 14	6801,78
Nivelul 15	8482,87
Nivelul 16	9355,81
Nivelul 17	11660,86
Nivelul 18	13409,99




PT3000 - CTT - Beagle Master cu  
Micro Trainer și receptor Chameleon® II și III [ $\mu\text{A}^2\text{s}$ ]

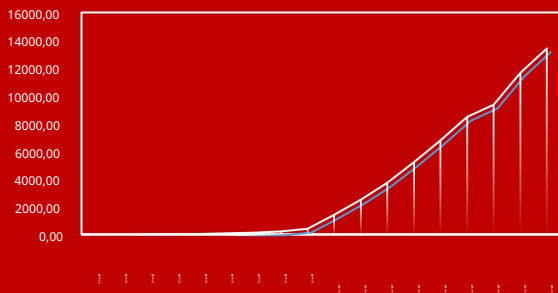

PT3000 - CTT - Beagle Master cu  
Micro Trainer și receptor Chameleon® II și III [ $\mu\text{A}^2\text{s}$ ]

- ZOOM pe primele 9 niveluri

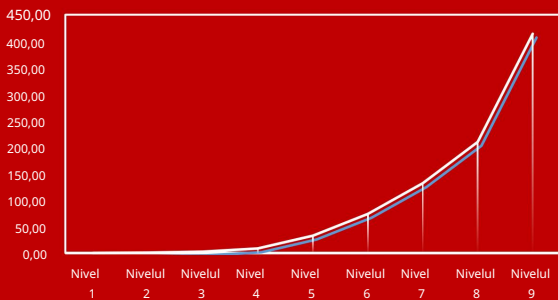

## MOD DE OPERARE

Sunt disponibile 8 moduri de operare:

- Numai sunet (doar semnale sonore, fără stimulare).
- Sunet de avertizare (semnal sonor + vibrație doar dacă butonul „Stimulare” (7) este apăsat scurt, iar stimulare dacă este apăsat mai mult de 1 secundă);
- Stimulare continuă
- Stimulare continuă plus sunet (impulsuri cu sunet și vibrație)
- Stimulare în creștere (impulsurile cu creșterea nivelului de la un nivel definit până la eliberarea butonului)
- Stimulare în creștere plus sunet (impulsurile cu sunet și vibrație cu creșterea nivelului de la un nivel definit până la eliberarea butonului)
- Stimulare flash (impulsuri scurte)
- Stimulare bliț plus sunet (impulsuri scurte cu sunet și vibrații)

Pentru a schimba modul de funcționare, țineți apăsat butonul Program (9) de pe telecomandă. Ecranul LCD afișează apoi în secvență simbolul de la 12 la 16.

NOTĂ: Ca setare din fabrică, sunetul va fi împreună cu vibrația, aceasta putând fi modificată cu cheia USB Emily de pe receptor.

Înălțimea sunetului este diferită pentru fiecare nivel, (înălțimea sunetului scade pe măsură ce nivelul crește)

## BATERIE

Bateria poate fi schimbată prin îndepărtarea și uruburilor (11).

Dacă vedeți că afișajul începe să clipească atunci când apăsați un buton de stimulare, înseamnă că trebuie să schimbați bateria.

Dacă legătura dintre telecomandă și și guler nu este mai fiabilă, trebuie să schimbați și și bateria.

## CUM SĂ ÎMPERECEZI O LOVITURĂ CU DEGETUL

- a) Apăsați și și mențineți apăsat „programul” (9) și și un buton de stimulare (1 sau 2 sau 3 sau 4), adică butonul 1A
- b) După câteva secunde, afișajul va începe să clipească
- c) Eliberați butoanele și și apăsați butonul Finger-Kick.
- d) Afișajul nu va mai clipi, acum puteți apăsa pe Finger Kick în loc de butonul de stimulare (adică: butonul 1A)
  
- e) Repetați dacă acest lucru nu a avut succes.

## CUM SE FOLOSEȘTE LOVIREA DEGETULUI

După împerecherea unui Finger Kick, trebuie doar să apăsați butonul Finger Kick, rezultatul va fi același și cu butonul de stimulare asociat (1 la 4) al telecomenzii PT3000

## CUM SE PERECHEAZĂ UN GULER DE ANTRENAMENT

Pentru a programa receptorul să funcționeze cu PT3000, trebuie efectuată următoarea procedură:

- A) Poziționați și țineți Magnet Dot (8) sau Magnetul pe punctul de configurare (Start și Stop) al receptorului până când cele patru LED-uri clipească rapid.
- b) Apoi separați produsele (+/- 1 metru) și apoi apăsați butonul de stimulare pe care doriți să îl asociați (1 sau 2 sau 3 sau 4) în 10 secunde.
- c) Receptorul gulerului va reacționa la Stimularea Pereche buton (1 la 4)

## ÎNTREȚINERE

- a) Curățați produsul după fiecare utilizare.
- b) Păstrați PT3000 la o temperatură uscată și ambientală atunci când nu este utilizat.
- c) Din motive de garanție, nu este permisă deschiderea carcasei emițătorului.
- d) PT3000 este hidrofug, dar NU IMPERMEABIL.
- e) Lovitura cu degetul este IMPERMEABILĂ.

## RECICLARE

Standardele aplicabile deșeurilor de dispozitive electrice și electronice prevăd că acestea trebuie reciclate.

Dacă nu mai utilizați acest material sau dacă nu poate fi reparat, nu-l aruncați la gunoierul menajer obișnuit. Returnați-l vânzătorului sau contactați serviciul pentru clienți Martin System® pentru mai multe informații.



## SPECIFICATII TEHNICE



	PT3000	LOVIREA DEGETULUI (dacă este inclusă)
Dimensiuni (mm)	160 x 55 x 24	27x30x17
Greutate (g)	92	6
Alimentare electrică	Baterie CR2 – 3V 900mAh	CR1225 V litiu baterie
Gamă	Până la 3000 m	Până la 20 m
Frecvența UHF Putere UHF	869,5 MHz / < 500 mW	2,4 GHz / <1 mW
Antenă	external	Intern
Numărul nivelului de impuls	18	N / A
De operare Temperatura	-20°C până la 40°C	-20°C până la 40°C
Impermeabil	NU	DA

## GARANȚIE



Martin System® și garantează echipamentele împotriva defectelor de fabricație timp de 2 ani, acoperind piesele și manopera.

Această garanție acoperă toate defectiunile care apar în condiții normale de funcționare.

Defectiunile rezultate din accidente și/sau utilizare necorespunzătoare nu sunt acoperite.

Garanția nu acoperă niciunul dintre următoarele:

Înlocuirea bateriilor.

Înlocuirea curelei.

Riscurile de transport implicate în returnarea produsului către Martin System®.

Deteriorarea produsului ca urmare a neglijenței sau a unei erori de pornire partea utilizatorului.

Deteriorarea produsului ca urmare a reparațiilor efectuate de către non-persoane autorizate.

Răspunderea pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau de o avarie.

În cazul unui defect, dispozitivul va fi reparat sau schimbat, la discreția Martin System®.

Pentru a beneficia de această garanție, trebuie să trimiteți către Martin System®

în termen de zece zile certificatul de garanție care însoțește dispozitivul.

Garanția nu acoperă dispozitivele pentru care certificatul de garanție nu a fost completat și returnat la Martin System®.

# CONFORMITATE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE „CE”.

Declarație de conformitate (DoC)

Directiva R&TTE 1999/5/CE

MARTIN SYSTEM®

declară că instruirea la distanță PT3000

Antrenor profesional 3000

respectă toți termenii Directivei Europene

Nr 1999/5/CE din 07/04/99

Și respectă următoarele standarde:

SIGURANTA (art 3.1.a): EN 60950

EMC (art. 3.1.b): EN 300.489-3 V1.4.1

SPECTRU (art 3.2): EN 300.220-3 V1.1.1

Locul și data acestui document: Lantin, 15 martie 2019

MARTIN SYSTEM®

Rue Joseph Martin, 35

4450 LANTIN - BELGIA

Semnat de sau pentru producător:

Nume: Michael Bellon

Funcția: Director





Cutting-edge **technology** ▶ **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgia  
+32(0)4 263 96 05 - [info@martinsystem.com](mailto:info@martinsystem.com)  
[www.martinsystem.com](http://www.martinsystem.com)