

PRO EDZŐ

PT3000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

MMARTIN[®]
SYSTEM

SOMMAIRE

LEÍ RÁS	4
BE/KI A TÁVIRÁNYÍ TÓT	7
STIMULÁCIÓS SZINT	7
ÜZEMMÓD	10
AKKUMULÁTOR	11
HOGYAN KELL PÁROSÍ TNI AZ UJJRÖGTÉT	11
HOGYAN HASZNÁLJUK AZ UJJRÖGTÉT	11
HOGYAN KELL PÁROSÍ TSA EDZŐNYALKOZÓT	12
KARBANTARTÁS	12
ÚJRAHASZNOSÍ TÁS	12
MŰSZAKI ADATOK	13
GARANCIA	14
MEGFELELŐSÉG	15

LEÍ RÁS

A Pro Trainer 3000 távirányító akár 2 különböző nyakörvet is képes vezérelni nagy hatótávolságon (akár 3000 m-ig mikroedzőgallérral).

A távirányító kompatibilis:

- Az ujjrúgás
- Mikro gallér
- Chameleon® termékek


A 4 stimulációs gomb külön konfigurálható módban és szinten (lásd lent)



1. Stimulációs gomb 1A
2. Stimulációs gomb 1B
3. Stimulációs gomb 2A
4. Stimulációs gomb 2B
5. Külső antenna
6. Forgató gomb (szint)
7. Kijelző
8. Mágnes (indít táshoz/leállít táshoz)
9. Program gomb
10. Zsinóros rögzítő
11. Csavarok az akkumulátorhoz

5. Külső antenna
6. Forgató gomb (szint)
7. Kijelző

8. Mágnes (gallér indít táshoz/leállít táshoz)
9. Program gomb
10. Zsinóros rögzítő
11. Csavarok az akkumulátorhoz

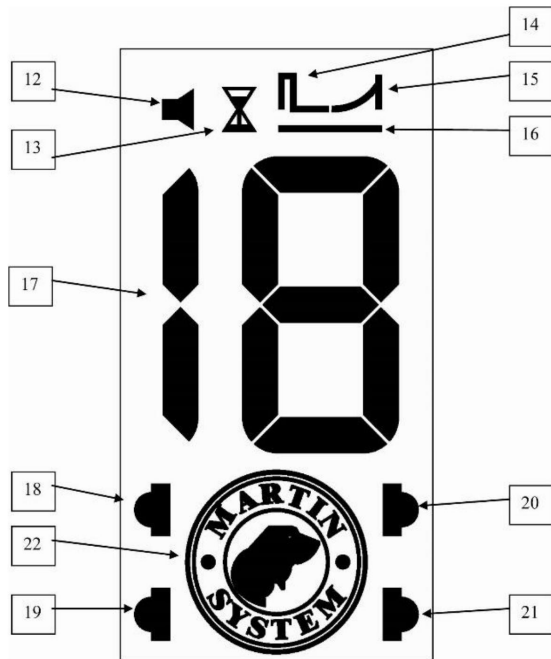

12. Hang 13.

Előzetes figyelmeztetés

14. Vaku

15. Emelkedő inger

16. Folyamatos 17.

Stimuláció szintje

18. 1A gomb engedélyezve 19.

1B gomb engedélyezve 20. 2A
gomb engedélyezve

21. 2B gomb engedélyezve 22.

Logo Martin System®

BE/KI A TÁVIRÁNYÍ TÓT



A távirányí tó bekapcsolásához nyomja meg röviden bármelyik gombot (1, 2, 3, 4 és 9). Az LCD képernyő ekkor az intenzitás szintjét (5) és a kiválasztott üzemmódot mutatja.

A távirányí tó 3,5 óra elteltével automatikusan kikapcsol tevékenység nélkül. Az akkumulátor kimerése érdekében a távirányí tót a forgatógomb óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával lehet „nulla alá” állásba kapcsolni.

STIMULÁCIÓS SZINT



A stimuláció szintjét a távirányí tóval lehet kiválasztani. Amikor a távirányí tó be van kapcsolva, a kiválasztott szint megjelenik az LCD képernyőn (az aktív gombnak megfelelő szint).

Mivel minden gomb külön-külön programozható, először válassza ki a gombot a programgomb (9) rövid egymás utáni megnyomásával vagy a kiválasztott gomb megnyomásával. A kijelzőn a megfelelő szimbólum engedélyezve lesz (18-tól 21-ig).


A szint megváltoztatásához forgassa el a forgatógombot 0-ról 18-ra.

A 0. szinten lévő hangjelzés egy csattanó. Ez az USB Emily Key segítségével csipogóvá változtatható.

Itt egy grafikon a stimuláció szintjéről:


Szint	Szenzáció [$\mu\text{A}^2\text{s}$]
1. szint	0,24
2. szint	0,54
3. szint	2,83
4. szint	8,87
5. szint	32,51
6. szint	74,09
7. szint	131,97
8. szint	209,42
9. szint	413,96
10. szint	1412,45
11. szint	2509,26
12. szint	3721,90
13. szint	5190,78
14. szint	6801,78
15. szint	8482,87
16. szint	9355,81
17. szint	11660,86
18. szint	13409,99

PT3000 - CTT - Beagle Master with
Micro Trainer és Chameleon® II és III vevő [$\mu\text{A}^2\text{s}$]

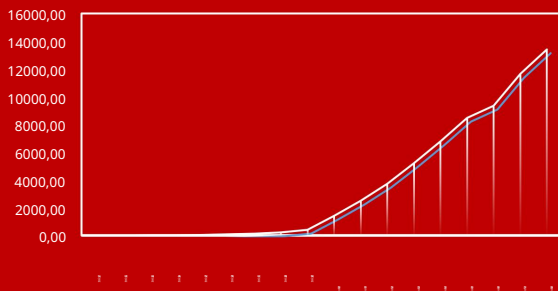

PT3000 - CTT - Beagle Master with
Micro Trainer és Chameleon® II és III vevő [$\mu\text{A}^2\text{s}$]

- ZOOM az első 9 szinten

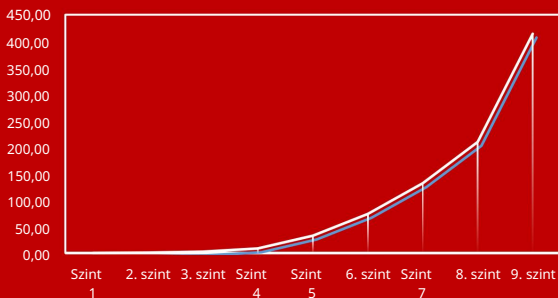

ÜZEMMÓD



8 üzemmód áll rendelkezésre:

- Csak hang (csak hangjelzések, stimuláció nélkül).
- Figyelmeztető hang (hangjelzés + rezgés csak akkor, ha a „Stimuláció” gombot (7) röviden megnyomja, és stimuláció, ha 1 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja); Folyamatos stimuláció
- Folyamatos stimuláció plusz hang (impulzusok hanggal és rezgéssel)
- Emelkedő stimuláció (az impulzusok, amelyek szintje egy meghatározott szintről emelkedik a gombig)
- Emelkedő stimuláció plusz hang (hanggal és rezgéssel járó impulzusok egy meghatározott szintről a gombig emelkedő szinttel felszabadulnak)
- Flash stimuláció (rövid impulzusok)
- Vaku stimuláció plusz hang (rövid impulzusok hanggal és vibráció)

Az üzemmód megváltoztatásához tartassa lenyomva a Program gombot (9) a távirányítón. Ezután az LCD képernyőn egymás után megjelenik a 12-től 16-ig terjedő szimbólum.

MEGJEGYZÉS: Gyári beállítás szerint a hang rezgéssel együtt lesz, ez a rádióerősítőn található USB Emily Key segítségével módosítható. A hang magassága minden szinten eltérő, (a hang magassága a szint növekedésével csökken)

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor a csavarok (11) eltávolítással cserélhető.

Ha azt látja, hogy a kijelző villogni kezd, amikor megnyom egy stimuláló gombot, ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet.

Ha a távirányító és a nyakörv közötti kapcsolat nem megbízhatóbb, akkor az elemet is ki kell cserélni.

HOGYAN KELL PÁROSÍTNI AZ UJJRÖGTÉST

- a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a „programot” (9) és egy stimulációs gombot (1 vagy 2 vagy 3 vagy 4), azaz az 1A gomb
- b) A kijelző néhány másodperc múlva villogni kezd
- c) Engedje el a gombokat, és nyomja meg az Finger-Kick gombot.
- d) A kijelző abbahagyja a villogást, most már megnyomhatja az ujjrúgást a stimulációs gomb helyett (pl.: 1A gomb)

- e) Ismételje meg, ha ez nem járt sikerrel.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ UJJRÖGTÉST

Az Finger Kick párosító tása után csak a gombját kell megnyomnia

Finger Kick, az eredmény ugyanaz lesz, mint a PT3000 távirányító párosító Stimulációs gombja (1-től 4-ig)

HOGYAN KELL PÁROSÍ TSA EDZŐNYALKOZÓT

A vevő programozásához a PT3000-vel való mű ködére a következő eljárást kell végrehajtani:

- Helyezze el és tartsa a mágnespontot (8) vagy a mágneset a vevő konfigurációs pontjához (Start és Stop) szemben, ami g a négy LED gyorsan fel nem villan.
- Ezután válassza szét a termékeket (+/- 1 méter), majd 10 másodpercen belül nyomja meg a párosítási gombot (1 vagy 2, 3 vagy 4).
- A nyakörv vevő reagál a párosítási gomb (1-től 4-ig)

KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a terméket minden használat után.
- Használaton kívül tartsa a PT3000-et szárazon és környezeti hőmérsékleten.
- Garanciális okokból a távadó háztát nem szabad kinyitni.
- A PT3000 víztelenítő, de NEM VÍZ ZÁLLÓ.
- Az Finger-Kick VÍZ ZÁLLÓ.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó szabványok kimondják, hogy ezeket újra kell hasznosítani.

Ha már nem használja ezt az anyagot, vagy nem javítható, ne dobja a szokásos háztartási szemébe. Küldje vissza az eladónak, vagy forduljon a Martin System® ügyfélszolgálatához további információért információ.



MŰSZAKI ADATOK



	PT3000	UJJRÖGTÉS (ha van)
Méreték (mm)	160 x 55 x 24	27x30x17
Súly (g)	92	6
Tápegység	Akkumulátor CR2 - 3V 900mAh	CR1225 V lítium akkumulátor
Hatótávolság	3000 m-ig	20 m-ig
UHF frekvencia UHF jelési tmény	869,5 MHz / < 500 mW	2,4GHZ / <1mW
Antenna	etxernal	Belső
Az impulzusszint száma	18	NA
Üzemeltetési Hőfok	-20°C és 40°C között	-20°C és 40°C között
Vízálló	NEM	IGEN

GARANCIA

A Martin System® 2 év garanciát vállal berendezéseire a gyártási hibák ellen, az alkatrészekre és a munkára is.

Ez a garancia minden olyan hibára vonatkozik, amely normál üzemi körülmények között fordul elő.

A balesetből és/vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra nem vonatkozik a fedezet.

A garancia nem vonatkozik a következők egyikére:

Elemek cseréje.

A heveder cseréje.

A termék Martin System® részére történő visszaküldésével járó szállítási kockázatok.

A termék hanyagságból vagy üzembiztonságból eredő károsodása a felhasználó részére.

A termék károsodása olyan javítások következtében, amelyeket nem felhatalmazott személyek.

Felelősség a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy meghibásodásából eredő károkat.

Hiba esetén a készleket a Martin System® belátása szerint megjavítja vagy kicseréli.

A jótállás igénybevételehez el kell küldenie a Martin System® részére tíz napon belül a készlekekhez mellékelt jótállási jegyet.

A garancia nem vonatkozik azokra a készlekekre, amelyekre a jótállási jegyet nem töltötték ki és nem küldték vissza a Martin System®-hez.

MEGFELELŐSÉG



„CE” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

R&TTE 1999/5/CE irányelv

MARTIN SYSTEM®

kijelenti, hogy a távoktatás PT3000

Pro edző 3000

megfelel az európai irányelv összes feltételének

1999/5/CE, 07/04/99 sz

És megfelel a következő szabványoknak:

BIZTONSÁG (3.1.a cikk): EN 60950

EMC (3.1.b. cikk): EN 300.489-3 V1.4.1

SPEKTRUM (3.2. cikk): EN 300.220-3 V1.1.1

A dokumentum helye és dátuma: Lantin, 2019. március 15

MARTIN SYSTEM®

Rue Joseph Martin, 35

4450 LANTIN - BELGIUM

A gyártó által vagy nevében aláírva:

Név: Michael Bellon

Beosztás: igazgató





Cutting-edge **technology** ▶ **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgium
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com