

KUTYA TRÓFEA


NAGY 2021

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

MMARTIN[®]
SYSTEM

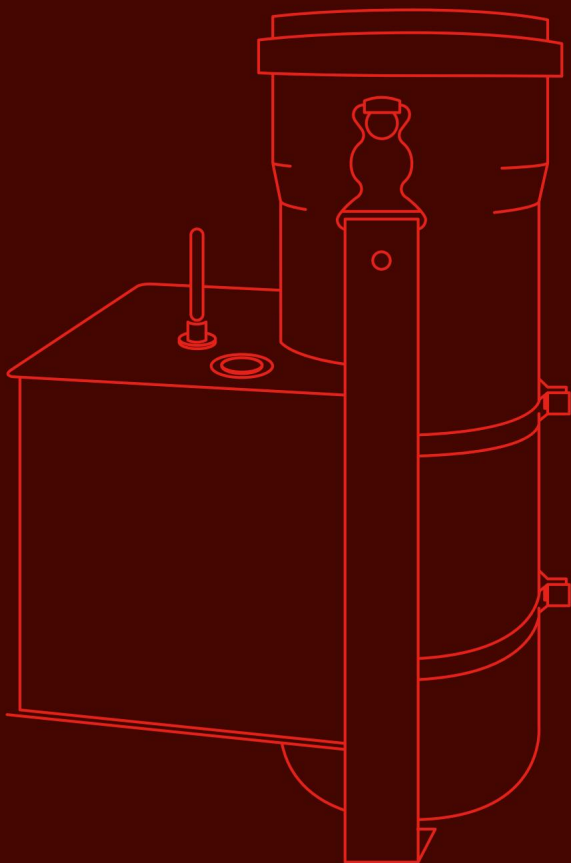

ÖSSZEFOGLALÁS

TARTALOM	4
DOGTROPHY 2021	5
TÖLTÉSI HOGYAN	6
HOGYAN KEZDJÜK	7
TARTOZÉKOK (opcionális).....	8
FIGYELEM.....	9
ÚJRAHASZNOSÍTÁS	10
MŰSZAKI ADATOK.....	11
GARANCIA	12
MEGFELELŐSÉG	13

TARTALOM


- ▶ DOGTROPHY BIG 2021
- ▶ 3 GOLYÓ (átmérő 90 mm, súly 79 g)
- ▶ TÖLTŐ
- ▶ ADÓ (PT3000) *
- ▶ FINGERKICK (BLUETOOTH GYŰRŐ) *
- ▶ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

* Ha benne van a készletben




DOGTROPHY 2021

- 1 MŰANYAG CSŐ
- 2 BE/KI GOMB ÉS LED
- 3 KÜLSŐ ANTENNA
- 4 TÖLTÉSI PORT
- 5 HABGOLYÓ (3)
- 6 DOGTROPHY SZÍJ
- 7 FÜGGŐLEGES ÁLLVÁNY *

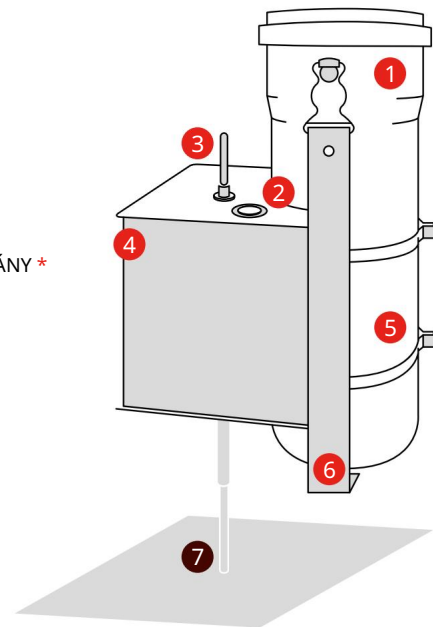* Opcionális tartozék







TÖLTÉSI HOGYAN

- ▶ Csatlakoztassa az adaptert a töltőporthoz 
- ▶ Dugja be az adaptert a fali csatlakozóba
- ▶ Töltés közben az ON/OFF LED  zöldre vált és villogni kezd
- ▶ Teljesen feltöltött állapotban: Az ON/OFF LED  világít
- ▶ A teljes töltés ± 4 órát vesz igénybe, a használt adaptertől függően
- ▶ Az akkumulátor akár 5 napig is bírja KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN (DOGTROPHY BE)

Megjegyzés: Ne tárolja a DOGTROPHY-t hosszú ideig üres akkumulátorral, ha meg akarja őrizni a DOGTROPHY jó teljesítményét. Töltse fel a Dogtrophy-t legalább havonta egyszer

HOGYAN KEZDJÜK

- ▶ Nyomja meg az ON/OFF gombot  a DOGTROPHY elindításához
- ▶ Az ON/OFF LED  nagyon gyorsan villogni kezd
- ▶ Nyomja meg a távirányító egyik stimuláló gombját, amíg a ON/OFF LED  abbahagyja a gyors villogást
- ▶ Az ON/OFF LED  5 másodpercenként egyszer felvillan
- ▶ Nyomja meg még egyszer a stimulációs gombot az újraindításhoz DOGTROPHY mechanizmusa
- ▶ Ezt a műveletet minden alkalommal el kell végezni, amikor a DOGTROPHY elindul

TARTOZÉKOK (opcionális*)



*Nem tartalmazza



FIGYELEM

- ▶ NE HASZNÁLJON MÁS GOLYÓKAT, KÍVÜL AZ ÁLTAL SZÁLLÍTOTT MÁRKÁTÓL
- ▶ NE HASZNÁLJON TÖBB MINT 3 GOLYÓT MÁSIK HOZZÁADÁSÁVAL CSŐ A DOGTROPHY TETEJÉN
- ▶ SOHA NE HASZNÁLJA KÉZI A BELSŐ TÜSEKET
- ▶ SOHA NE PRÓBÁLJA AZ AT A CSŐ BELSŐ FEJE
- ▶ A DOGTROPHY NEM VÍZÁLLÓ
- ▶ NE MERítse VÍZ alá,
- ▶ VÉDJE MEG A DOGTROPHY-T AZ ESŐTŐL
- ▶ NE TEGYEN OLAJOT VAGY MÁS KENŐANYAGOT A TÜSEKRE A MŰANYAG CSŐ BELSŐJE
- ▶ NE HASZNÁLJA A DOGTROPHY- T EXTREM T° (-20°C VAGY +40°C) ALATT VAGY FELTE.

ÚJRAFELDOLGOZÁS

Az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó szabványok kimondják, hogy ezeket újra kell hasznosítani.

Ha már nem használja ezt az anyagot, vagy nem javítható, ne dobja a szokásos háztartási szemétbe.

Küldje vissza az eladónak, vagy forduljon a Martin System® ügyfélszolgálatához további információkért.



MŰSZAKI ADATOK

DOGTROPHY

Méretek (mm)	320 x 136 x 210
Súly (g)	1871,4
Tápegység	5V-2A
Hatótávolság	200 m
UHF frekvencia UHF teljesítmény	869,5 MHz
Antenna	Külső dipólus antenna
Üzemi hőmérséklet	-20°C és 40°C között
Vízálló	NEM

GARANCIA


Martin rendszer [®] garanciát vállal a berendezésére a gyártás ellen - 2 évig a hibákat, beleértve az alkatrészeket és a munkát. Ez a garancia minden olyan hibára vonatkozik, amely normál üzemi körülmények között fordul elő. A balesetből és/vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra nem vonatkozik a fedezet. A garancia nem vonatkozik a következők egyikére:

- ▶ Elemek cseréje.
- ▶ A heveder cseréje.
- ▶ Szállítási kockázatok a termék Martin System részére történő visszaküldésével kapcsolatban
- ▶ A termék károsodása a felhasználó hanyagságából vagy hibájából.
- ▶ A termék károsodása nem illetéktelen személyek által végzett javítások következtében.
- ▶ A termék nem rendeltetésszerű használatából vagy meghibásodásából eredő károkért való felelősség.

Hiba esetén a készüléket a Martin System [®] belátása szerint megjavítja vagy kicseréli.

A jótállás igénybevételehez tíz napon belül el kell küldenie a készülékhez mellékelt jótállási jegyet. A háború -

A garancia nem vonatkozik azokra az eszközökre, amelyekre a jótállási jegyet nem töltötték ki és nem küldték vissza a Martin Systemnek [®].

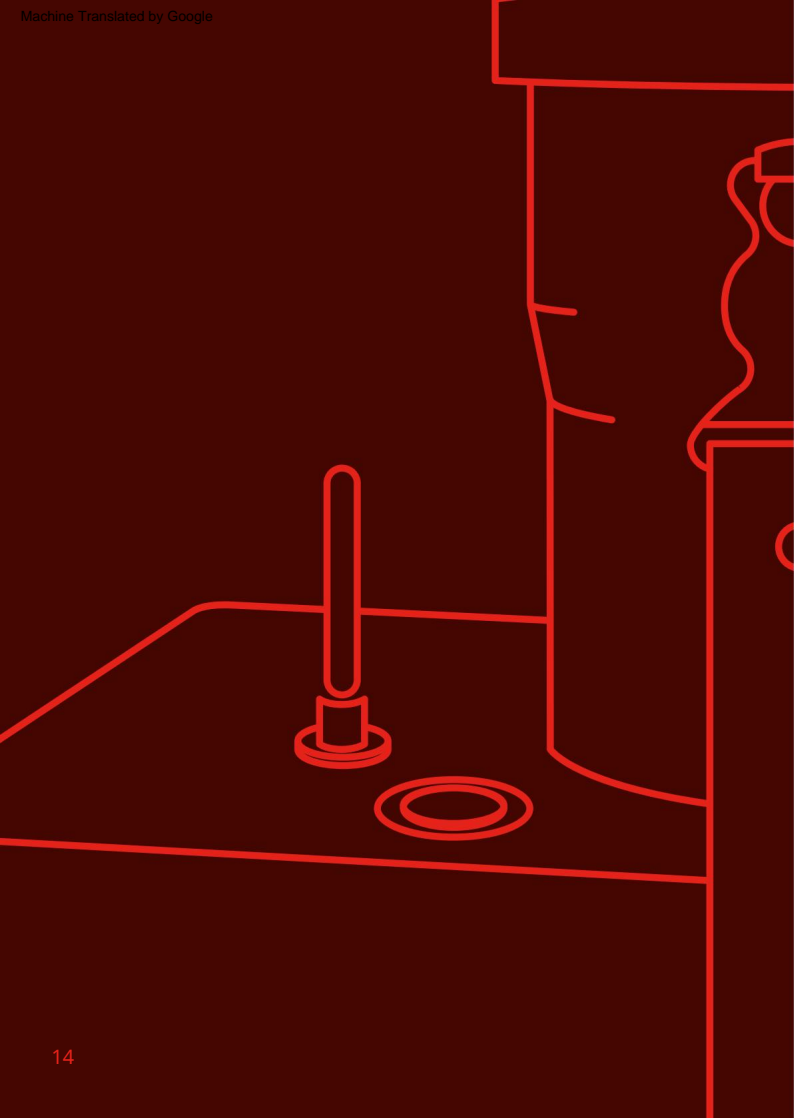

MEGFELELŐSÉG

„CE” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) R&TTE 1999/5/CE irányelv
MARTIN SYSTEM®

kijelenti, hogy a DOGTROPHY készülék megfelel a
1999/07/04/1999/5/CE számú európai irányelv minden előírásának.

És megfelel a következő szabványoknak: BIZTONSÁG (3.1. cikk
a): EN 60950 / EMC (3.1.b cikk): EN 300.489-3 V1.4.1 SPEKTRUM
(3.2. cikk): EN 300.220-3 V1.1.1

Hely és dátum ez a dokumentum: Lantin, 2021. október 15

MARTIN SYSTEM®

Rue Joseph Martin, 35 - 4450 LANTIN - BELGIUM

A gyártó által vagy nevében aláírva:

Név : Michael Bellon / Beosztás : igazgató

CE



Cutting-edge **technology** ▶ **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgium
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com